

Tältguide



Kontälten

Innehållsförteckning:

Grundläggande beskrivning

Inventeringslista

Normal uppslagningsrutin

Nedtagningsrutin

Utrustningsvård

Tekniska data

Grundläggande beskrivning

Kontälten är ett mindre åttkantigt förläggningstält av tipityp. Det bärs upp av en mittstång, som monteras ihop med stålbeslag. Duken är fäst i marken med tältspik, och tältet behöver inga linor. Det fungerar för förläggning av 2-5 personer, beroende på mängd packning. Tältduken är vattenavstötande, har rejält hög lutning för avrinning, och är sydd i våder med vattentäta sömmar. Det finns ett som är lått och grått, och ett som är rött och grågrönt. Tältet har en ingång, vars dörrar vid normal uppslagning ligger omlott för att minska vinddraget. Dörrarna går att knyta upp med insydda knytremmar om man vill ha tältdörren helt öppen.

Tältet kan också användas genom att man tillverkar en 3,0 m lång mittstång av någon pinne på plats.

Inventeringslista

Normalt består ett Uvudden M/C av följande delar:


- 1 st tältduk
- 2 st tältstänger 1,5 m i 35 mm furu, mörkbruna
- 1 st skarvrörhylsa i 40x2 mm svartlackat stål rör
- 12 st tältspik, 12 mm rundstång
- 1 st grå persedelpåse M39 för förvaring av tältspik

OBS!

Var noga med att kvittera ut alla delar du behöver.


Uppslagningsrutin

1. Mät upp var du vill ha tältet på marken, och åt vilket håll du vill ha ingången.
2. Sätt ihop de två 1,5 m tältstängerna med skarvrörhylsan. De skall gå hela vägen in.
3. Trä in mittstängen mot tältets topp, och res tältet med en person inuti duken som håller i denna.
4. Personen utanför tältet knyter ihop knyttamparna för dörren, dukarna skall överlappa med en sektion.
5. Sätt fast dörrens åttondel i marken med en tältspik i varje hörn.
6. Sätt fast övriga hörn. Vinkeln på duken i varje hörn skall vara 135°. Tältspiken skall sitta i de sydda öglorna, spiken skall ansättas med handkraft i vinkel, och skall om möjligt tryckas ned helt i marken. Undvik att använda verktyg om marken är stenig, det är då lätt att kröka spikarna. Det räcker att sätta spik i varje hörn, men vill man få bästa möjliga regn- och vindbeständighet kan alla öglor användas.
7. Justera tältspikarna igen när tältet kan stå upp av sig själv så att det lagom sträck i duken hela vägen runt.

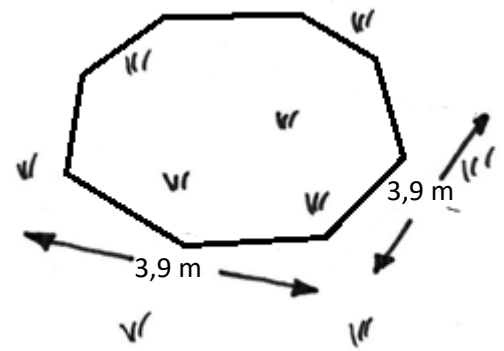

OBS!

Se till att tältduken inte dras mot några vassa hörn på stålbeslagen.

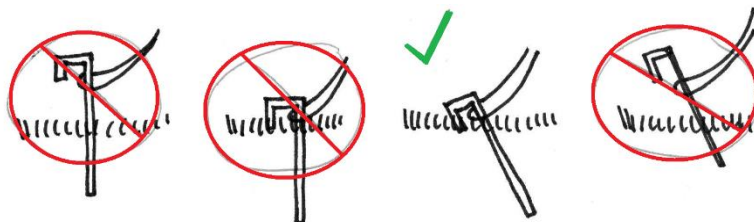

Nedtagningsrutin

1. Tältet töms på utrustning.
2. En person ställer sig mitt i tältet, tar ner mittpinnen och tar isär denna.
3. En person drar upp samtliga tältspik, skrapar lätt av jorden, och lägger dem i tältspikssäcken allt eftersom.
4. När duken är loss från marken läggs den ut, borstas ren från löst skräp, viks ihop till ca 70 cm bredd, rullas från två håll och knyts ihop hårt med rep.
5. Ställningen samlas ihop och buntas ihop med sträckfilm, rep eller eltejp.

OBS!

Bunta inte ihop tältet med något som ger permanenta märken, t ex packtejp eller silvertejp.

Utrustningsvård

Det är viktigt att du efter användning säkerställer att tältet är i minst samma skick som när du hämtade ut det. Notera alla fel eller skador som uppkommit under användandet och för detta vidare när du lämnar tillbaka det. Normalt slitage är inga problem, men skador p g a underlåtenhet, slarv eller felaktigt användande skall ersättas.

1. Kontrollera om duken är blöt eller fuktig. Om så är fallet behöver den fortast möjligt torkas, antingen genom att hängas upp inomhus eller genom att hela tältet slås upp utomhus i gott väder. Lerfläckar tas bort med borste och vatten.

OBS!

En blöt duk som inte hängs på tork kan ge permanenta mögelskador och missfärgningar på bara ett fåtal timmar.

2. Kontrollera att tältbeslagen inte rostat inuti.
3. Kontrollera tältduken efter revor, nötning eller andra skador.
4. Kontrollera att alla tältspikar är raka och är fria från lera.

Tekniska data

Längd:	3,9 m
Bredd	3,9 m
Höjd:	3,0 m
Lämpligt antal förlagda:	3 personer bekvämt med sängar 5 personer trångt
Ingångar:	1 st
Marktyp för uppsättning:	Gräs eller skogsmark
Färg:	Blå och stålgrå, eller röd och grågrön
Tältduk:	Borås Ottoman 1 och Borås Ottoman 2
Impregnering:	Teflon
Beständighet mot vind/regn:	Mycket god
Tätningsskantz nedertill:	Bred
Överlappning dörrar:	God
Längsta kolli:	1,5 meter
Transporterbar i:	Personbil utan takräcke